



Services for your Mercedes-Benz and Setra

---

## **S 64 900 Driver Handover**

Setra MultiClass 415 LE business

## Chauffeursplek

Ergonomische chauffeursplek met comfortstoel.

Zekeringen / relaiskast met OBD en FPS download stekkers zijn makkelijk bereikbaar voor de monteur: Automatische zekeringen gebruikt



## Chauffeursstoel



## Chauffeursstoel

Verstelling kussens in ruggesteun



Vergrendeling  
stoelverdraaiing



Schakelaar stoelverwarming






## Dashboardlayout Setra S 415 LE Business

### SYNTUS

Busnummer  
1001 t/m 1101

Pos.	Legende	Pos.	Legende	Pos.	Legende
1	Noodschakelaar halterem	23	Chauffeursruit- en spiegelverwarming	39	Parkeerrem
2	Terugstellen noodkranen	24	Claxon/ luchthoorn	40	Display
4	ASR uitschakelen	26	Heffen/ dalen luchtvering	41	Halterem
5	Uitlaatregeneratie/ blokkering regeneratie	29	Contactschakelaar	42	Alarmlichten
7	Doorbladermenu display	30	Motor START	43	Airco-/ verwarmingsbediendeel (z.o.z.)
8	Verlichting chauffeursplek	31	Motor STOP	45	Automatische wisselbak
10	Voorste dakluik be-/ontluchten	32	Spreeksleutel ICOM	48	USB oplaadpunt 5 Volt
12	Zonnescherm voorruit	33	Buitenspiegelverstelling	50	Tachograaf
15	Chauffeursruitbediening	36	Deur 1		
18	Binnenverlichting voorzijde	37	Deur 2		
19	Binnenverlichting achterzijde	38	Lichtschakelaar		

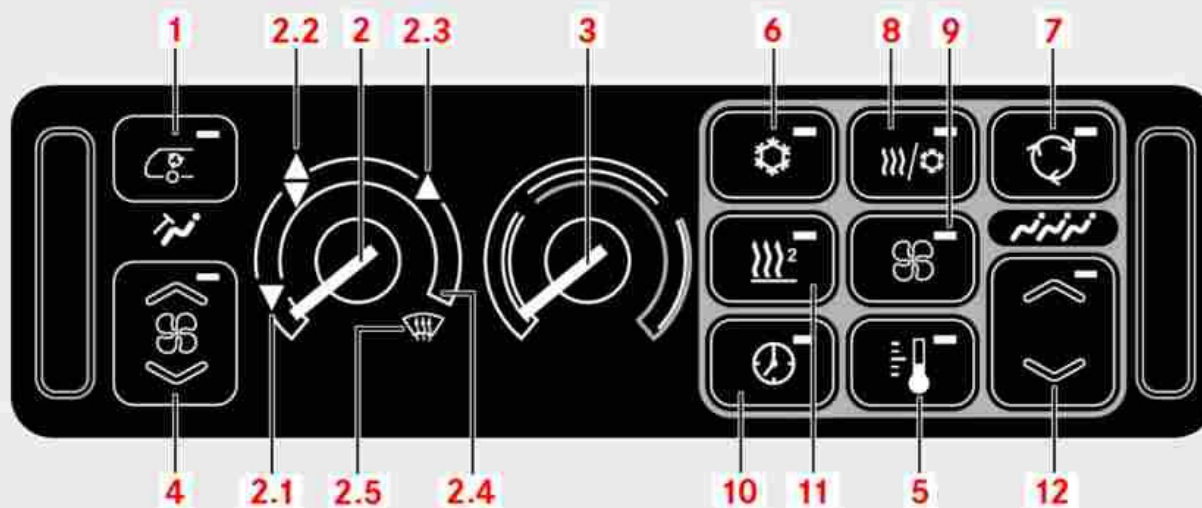

1. Aan/uit ventilatie chauffeursplek
2. Draaiknop luchtverdeling chauffeursplek; traploos
  - 2.1 Luchtverdeling naar de voetenruimte
  - 2.2 Luchtverdeling tussen voetenruimte en voorruit
  - 2.3 Luchtverdeling naar voorruit
  - 2.4 Verse lucht aanvoer dashboard
  - 2.5 Ontwasemen voorruit (ventilatie automatisch naar hoogste stand)
3. Draaiknop temperatuurregeling chauffeursplek
4. Toerentalregeling ventilatie chauffeursplek
5. Temperatuurregeling passagiersruimte
6. Airconditioning AAN/UIT
7. Smog knop (recirculatiestand)
8. Reheatfunctie (ontvochtigen binnenruimte)
9. Handmatige ventilatietoerentalverstelling
10. Voorprogrammering standkachel
11. Standkachel AAN/UIT
12. Pijltoetsen voor knoppen 5/9/10

## Enkele meldingen in het display

	Deur 1 open
	Deur 1 storing
	Deur 2 open
	Deur 2 storing
	Halteverzoek
	Halteverzoek rolstoelplek
	Oprijplaat uitgeklast
	Noodluik in dak open

	Halterem
	Noodkraan van een deur bedient
	Dynamo storing
	Spaarstand elektrisch gedeelte. Altijd actief met contact aan en de motor uit.
	Standkachel is actief
	Brandmelding motorruimte
	Motorklep niet gesloten.
	Motorolie-peil te laag

**Gele melding:** Minder-acute waarschuwing melding. Kortstondig doorrijden is mogelijk.

**Rode melding:** Acute waarschuwing melding. Doorrijden is niet mogelijk. Voertuig veilig tot stilstand brengen en contact uit.